

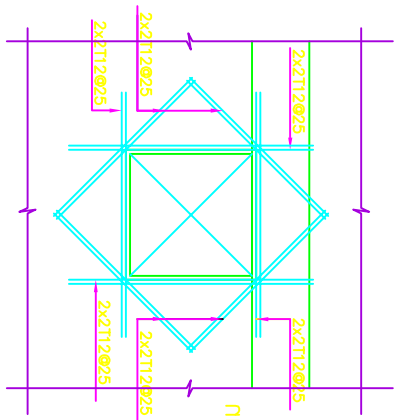
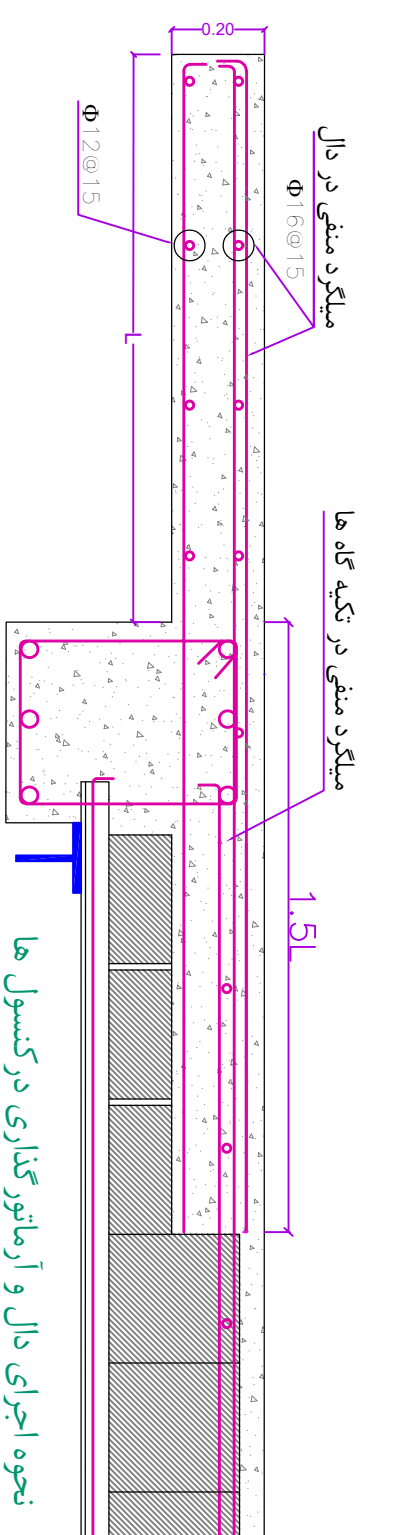


[illegible]

نحوه اجرای دال و آرماتورگذاری در کنسول ها

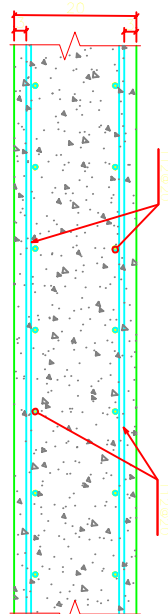


အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်

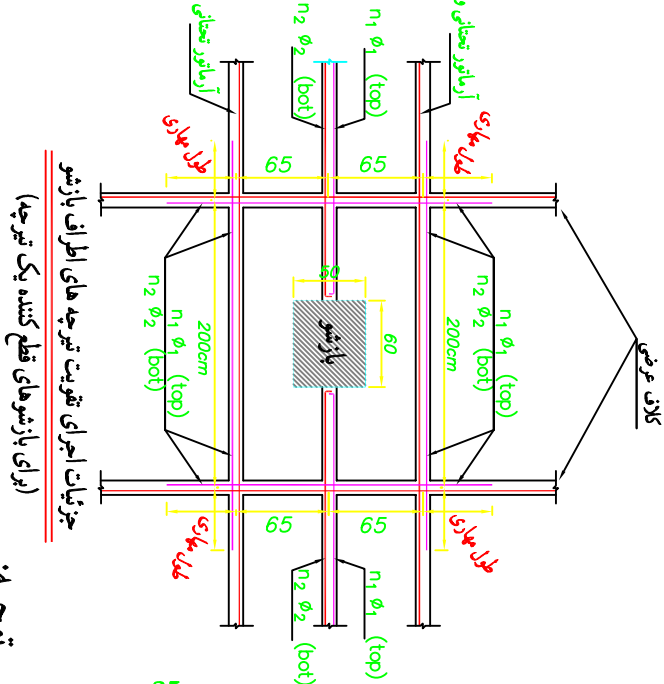

توجه:

در صورتیکه در محل بازسازی بیش از یک تیرچه قطع شود استعلام مقتضی از مشاور اخذ گردد.

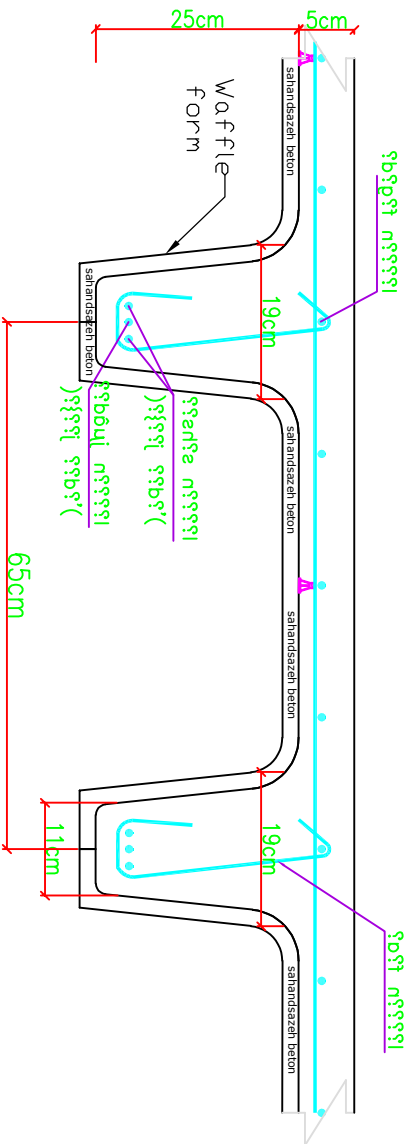

مقطع سقف و افل یک طرفه در طبقات

alt of 99999		C30°99 50°99		90° 99° 99° 99°		135° 99° 99° 99°		180° 99° 99° 99°	
$\varnothing$	$\gamma(\text{deg})/\text{cm}^2/\mu\text{g}9991$	$\nu9991$	$50\text{A}9991$	$\nu9991$	50A	$\nu9991$	50A	$\nu9991$	50A
8	34000	15	18	25	15	9	10	9	
10	34000	20	18	30	12	9		9	
12	4000	33	20	43	20	11	12	10	
14	4000	42	22	55	23	13	15	11	
16	4000	53	30	70	26	15	18	999 999	
18	4000	66	37	85	29	---	---	---	
20	4000	80	30	100	32	---	---	---	
22	4000	116	35	150	36	---	---	---	
25	4000	143	40	187	40	---	---	---	
28	4000	153	45	200	48	---	---	---	
32	4000	190	50	220	55	---	---	---	

تعبیه خیز اولیه برای تیرها و دالها به میزان $\frac{1}{200}$ طول دهانه الزامیست.

در داشتن تابه های اطمینان در دهانه های بزرگ از وسط دهانه به سمت تکه گاه و در کنسولها از لبه به طرف تکه گاه

اطمینان همیشه در دو طبقه متوالی وجود داشته باشند و تا حد امکان هر دو پایه اطمینان در دو طبقه بر روی هم و در امتدادی واحد قرار گیرد

[illegible][illegible][illegible][illegible]